


變頻馬達-變頻器接線說明書 閉迴路系統

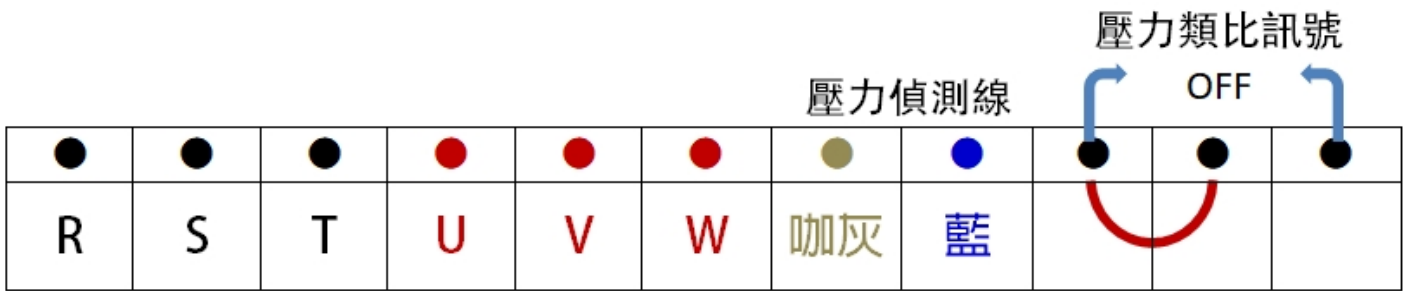

馬達送電轉向如沒有壓力，請將 U、V 接線互換。

1. 使用總壓力 40KG，裝上壓力偵測線。
2. 手壓類比訊號開關按鈕 2 秒鐘，完成低頻運轉。
3. 調壓上升 45KG，完成低頻飽壓運轉。
4. 如遇變頻器損壞，要將基板上的 R、S、

T、U、V、W 接線全部脫離

改成無變頻接線方式如右圖式：

